

NUOVO RADIOCOMANDO UNIVERSALE



why **EVO**

Multifrequenza **All-in-one**
4 radiocomandi in **1**

tecnologia



• codici **fissi** • **rolling** code

www.radiocomandowhy.com



WHITE
cod. 4790830 RED
cod. 4790832 GREEN
cod. 4790833



BLACK/BLACK
cod. 4790834 BLACK/GREEN
cod. 4790835 BLACK/RED
cod. 4790836




CODICE FISSO

PROCEDURE PER DUPLICA

Posizione migliore per la
duplicazione



2-3 cm

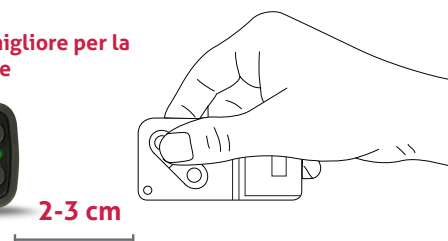

1. Premere e tenere premuto il tasto 1 del "WHY EVO", e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2.
2. Rilasciare entrambi i tasti. A questo punto il LED del "WHY EVO" emetterà un lampeggio breve circa ogni 2 sec.
3. Posizionare il radiocomando da clonare di fronte al "WHY EVO", a circa 2 centimetri di distanza (come da figura).
4. Premere e tenere premuto il tasto da copiare del radiocomando originale e attendere che il LED del "WHY EVO" cambi lampeggio (lampeggio più veloce), a conferma del corretto apprendimento del codice. Questa operazione può richiedere alcuni secondi.
5. Mentre il LED lampeggia, premere il tasto del "WHY EVO" sul quale si desidera inserire il codice appena appreso e mantenerlo premuto fino a quando il LED non si spegne.
6. La copia è avvenuta con successo, verificare sull'automazione il corretto funzionamento del nuovo radiocomando WHY EVO.

Note:

- Se il LED lampeggia solo 3 volte e si spegne il codice non è stato appreso correttamente, ripetere l'operazione dal punto 1.
- La memoria del "WHY EVO" è completamente riscrivibile.
- Per programmare il secondo tasto del "WHY EVO", ripetere l'operazione dal punto 1.

ROLLING SIMPLE

PROCEDURE PER DUPLICA

1. Premere e tenere premuto il tasto 1 del "WHY EVO", e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2.
2. Rilasciare entrambi i tasti. A questo punto il LED del "WHY EVO" emetterà un lampeggio breve circa ogni 2 sec.
3. Posizionare il radiocomando da clonare di fronte al "WHY EVO", a circa 2 centimetri di distanza (come da figura).
4. Premere e tenere premuto il tasto da copiare del radiocomando originale e attendere che il LED del "WHY EVO" cambi lampeggio (lampeggio più veloce), a conferma del corretto apprendimento del codice. Questa operazione può richiedere alcuni secondi.
5. Mentre il LED lampeggia, premere il tasto del "WHY EVO" sul quale si desidera inserire il codice appena appreso e mantenerlo premuto fino a quando il LED non si spegne.
6. La copia è avvenuta con successo.
7. Procedere con l'inserimento sul ricevitore tramite procedura  (verificare la lista dei modelli - vedi ultima pagina) oppure seguire le modalità indicate dal produttore.

Note:

- Se il LED lampeggia solo 3 volte e si spegne il codice non è stato appreso correttamente, ripetere l'operazione dal punto 1.
- La memoria del "WHY EVO" è completamente riscrivibile.
- Per programmare il secondo tasto del "WHY EVO", ripetere l'operazione dal punto 1.

Per attivare in ricevente i modelli contrassegnati con il logo procedere come segue:

1. Posizionarsi in prossimità dell'automazione.
2. Mantenere premuto il tasto programmato per 10 secondi circa, quando il LED inizia a lampeggiare rilasciare il tasto.
3. Attendere lo spegnimento del LED.

Per attivare in ricevente tutti gli altri modelli:
Fare riferimento alle istruzioni del modello originale.

N.B. Il codice sorgente del WHY EVO viene emesso come segue:

1. Premere contemporaneamente i pulsanti 1 e 2 del radiocomando per 8 secondi e rilasciarli quando il LED lampeggia.
2. Mentre il LED lampeggia premere il tasto del quale si necessita il codice sorgente.

ATTENZIONE: le riceventi possono avere la via radio disabilitata. In questi casi è necessario inserire i nuovi trasmettitori con procedura manuale.

ROLLING COMPLEX PROCEDURE PER DUPLICA

BFT 



1. Premere e tenere premuto il tasto 1 del "WHY EVO", e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2.
2. Rilasciare entrambi i tasti. A questo punto il LED del "WHY EVO" emetterà un lampeggio breve circa ogni 2 sec.
3. Posizionare il radiocomando da clonare di fronte al "WHY EVO", a circa 2 centimetri di distanza.
4. Premere e tenere premuto il tasto da copiare del radiocomando originale e attendere che il LED del "WHY EVO" si accenda a luce fissa per poi passare ad un doppio lampeggio ogni 2 secondi circa.
5. Trasmettere ora il codice sorgente del radiocomando originale (premendo il tasto nascosto oppure i tasti 1 e 2 contemporaneamente nei nuovi modelli).
6. Il LED del "WHY EVO" ora lampeggia velocemente, premere il tasto dove si vuole memorizzare il codice e mantenerlo premuto fino allo spegnimento del LED.
7. Attivare ora la procedura  per inserire il nuovo radiocomando sul ricevitore.

FAAC SLH
433 - 868



GENIUS
868



ATTENZIONE: Verificare che il radiocomando da copiare sia un MASTER.

Premendo un tasto qualsiasi, il LED deve emettere un doppio lampeggio anzichè accendersi subito a luce fissa.

1. Premere e tenere premuto il tasto 1 del "WHY EVO", e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2.
2. Rilasciare entrambi i tasti. A questo punto il LED del "WHY EVO" emetterà un lampeggio breve circa ogni 2 sec.
3. Posizionare il radiocomando da clonare di fronte al "WHY EVO", a circa 2 centimetri di distanza.
4. Premere e tenere premuto il tasto da copiare del radiocomando originale e attendere che il LED del "WHY EVO" si accenda a luce fissa per poi passare ad un doppio lampeggio ogni 2 secondi circa.
5. Predisporre il radiocomando FAAC/GENIUS per l'uscita del codice sorgente (pressione contemporanea dei tasti 2 e 3).
6. Mentre il LED del radiocomando FAAC/GENIUS lampeggia, posizionarlo di fronte al "WHY EVO" ad una distanza di 2 cm circa e premere il tasto da copiare fino a che il LED del "WHY EVO" non inizierà a lampeggiare velocemente.
7. Premere il tasto dove si vuole memorizzare il codice e mantenerlo premuto fino allo spegnimento del LED.
8. La copia è avvenuta con successo, verificare sull'automazione il corretto funzionamento del nuovo radiocomando WHY EVO.

Per attivare in ricevente i modelli contrassegnati con il logo  procedere come segue:

1. Posizionarsi in prossimità dell'automazione.
2. Mantenere premuto il tasto programmato per 10 secondi circa, quando il LED inizia a lampeggiare rilasciare il tasto.
3. Attendere lo spegnimento del LED.

Per attivare in ricevente tutti gli altri modelli:
Fare riferimento alle istruzioni del modello originale.

N.B. Il codice sorgente del WHY EVO viene emesso come segue:

1. Premere contemporaneamente i pulsanti 1 e 2 del radiocomando per 8 secondi e rilasciarli quando il LED lampeggia.
2. Mentre il LED lampeggia premere il tasto del quale si necessita il codice sorgente.

ATTENZIONE: le riceventi possono avere la via radio disabilitata. In questi casi è necessario inserire i nuovi trasmettitori con procedura manuale.

ROLLING COMPLEX PROCEDURE PER DUPLICA



1. Premere e tenere premuto il tasto 1 del "WHY EVO", e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2.
2. Rilasciare entrambi i tasti. A questo punto il LED del "WHY EVO" emetterà un lampeggio breve circa ogni 2 sec.
3. Posizionare il radiocomando da clonare di fronte al "WHY EVO", a circa 2 centimetri di distanza.
4. Premere e tenere premuto il tasto da copiare del radiocomando originale e attendere che il LED del "WHY EVO" si accenda a luce fissa per poi passare ad un doppio lampeggio ogni 2 secondi circa.
5. Premere e mantenere premuto ancora una volta lo stesso tasto del radiocomando originale.
6. Il LED del "WHY EVO" ora lampeggia velocemente, premere il tasto dove si vuole memorizzare il codice e mantenerlo premuto fino allo spegnimento del LED.
7. Attivare ora la procedura  per inserire il nuovo radiocomando sul ricevitore.

Per attivare in ricevente i modelli contrassegnati con il logo procedere come segue:

1. Posizionarsi in prossimità dell'automazione.
2. Mantenere premuto il tasto programmato per 10 secondi circa, quando il LED inizia a lampeggiare rilasciare il tasto.
3. Attendere lo spegnimento del LED.

Per attivare in ricevente tutti gli altri modelli:
Fare riferimento alle istruzioni del modello originale.

N.B. Il codice sorgente del WHY EVO viene emesso come segue:

1. Premere contemporaneamente i pulsanti 1 e 2 del radiocomando per 8 secondi e rilasciarli quando il LED lampeggia.
2. Mentre il LED lampeggia premere il tasto del quale si necessita il codice sorgente.

ATTENZIONE: le riceventi possono avere la via radio disabilitata. In questi casi è necessario inserire i nuovi trasmettitori con procedura manuale.

LISTA COMPATIBILITÀ VERSIONE



ADYX 
BRAVO, TE4433H, TE4433H BLUE

ALLMATIC 
B.RO OVER, B.RO 2WN, TECH3,
MINIPASS, BRO.STAR

APERTO
TX02-434-2, TX02-868-2 BLUE,
4025 TX02-868-2, 4022 TX02-
434-2, 4020 TX-03-868-4, 4013
TX03-434-4

APRIMATIC 
TR2/TR4, TM4

ATA
PTX4 BLUE/PTX 4 PINK

BALLAN
FM404B, 4013

BENINCÀ 
TO.GO2 VW/TO.GO4 VW, TO.GO2
QV, TO.GO4 QV, IO, T2 VW/TO.GO4
VW, APPLE, LOT2WCV

BFT 
MITTO 2M/MITTO4M, MITTO 2A/
MITTO 4A, MITTO RCB02/MITTO
RCB04, GHIBLI, KLEIO,
TRC2/ TRC4, RB4 MURALE

CARDIN 
S449
TRQ449100/TRQ449200/
TRQ449300/TRQ449400,
TXQ449200/TXQ449300/
TXQ449400, S486:TRQ486200/
TRQ486400, TXQ486200/
TXQ486400

CHAMBERLAIN
LIFTMASTER
MOTORLIFT
94335E, 4333E, 4335E, 94334E,
4333EML, 4335EML, 84334EML,
4335EML

DEA
TR2 MIO/TR4 MIO, GENIE R, TS2 MIO
868/TS4 MIO 868

DASPI 
ZERO 2 RC/ZERO 4 RC

DITEC 
GOL4, BIXLP2, BIXLP2 RED, BIXLG4

DOORHAN
TRANSMITTER 4

ECOSTAR
RSE, RSC, RSZ

FAAC 
XT4 433 RC, TE4433H

FAAC
XT2/XT4 433 SLH, XT2/XT4 868
SLH, XT2/XT4 433 SLH LR, XT2/XT4
868 SLH LR, T2/T4 433 SLH, T2/
T4 868 SLH, TML2/TML4 433 SLH,
TML2/TML4 868 SLH, DL2/DL4 868
SLH.

FADINI 
JUBI SMALL, JUBI-2, JUBI-4

GENIUS 
BRAVO TE4433H, ECHO

GENIUS
JA332 AMIGO 2 868, JA334 AMIGO
4, AMIGOLD 2/AMIGOLD 4,
KILO 2/KILO 4 433 JLC,
KILO2/KILO4 868 JLC

GIBIDI 
AU1680 WOOD, GIBIDI AU1610,
GIBIDI AU1680, AU1810, AU1600,
AU01590 AU03000 DOMINO,
DTC 4334

KEY
900TXB - 42R, SUB44,
TXB-44R, TXG-44R

KING GATES 
STYLO 4

LABEL
SPYCO

MERLIN/PROLIFT
M230T (PROLIFT), M430R (PROLIFT)

MERLIN 2.0
E945M, E943M, E940M, E940M

MERLIN
M842 (GREEN REMOTE),
M832 (GREEN REMOTE),
M844 (GREEN REMOTE), C945,
C940, C943

MHOUSE 
TX4, TX3, GTX4

MOOVO 
MT4

NICE
ONE:ON1/ON2/ON4/ON9,
ONE ERA:ON1E/ON2E/ON4E/ON9E,
INT11, INT12

NICE 
SMILO2/SMILO4, FLO1R-S, FLO2R-
S, FLO4R-S, VERY VR, FLO1RE/
FLO2RE/FLO4RE

NOVOFERM
NOVOTRON 502-504-512MIX43-2,
MTR40-2, MCHS43-2, MHS43 (2-4),
MNHS433 (2-4)

NOVOTECNICA 
BIXL2

O&O 
TWIN, TX2/TX4 (NEO),
T.COM R4-2/T.COM R4-4,
T.COM R8-2/T.COM R8-4

PRASTEL 
MPSTF2RE, MPSTF4RE, MPSTL-1E,
MPSTL-2E, MPSTL-4E, MPSTP2E,
MPSTP2E BLUE, MT4E, MT2E, BFOR,
TRQ4P, TC2E, TRQ2P

PROEM
ER2C4ACS/ER4C4ACS

PUJOL
VARIO, MARTE

RIB
LITHIO

SEAV
BE-HAPPY-RS1, BE-HAPPY-RS2,
BE-HAPPY RS3, BE-SMART RSX,
BE-HAPPY RH1, BE-HAPPY RH2,
BE-HAPPY RH3

SICE 
4790207

SIMINOR
S433-4T/S433.4T SIMINOR
433-NLT42/433-NLT4

SOMFY 
TELIS 1 RTS/TELIS 4 RTS

SOMFY
KEYTIS 2 NS/KEYTIS 4 NS, KEYGO 4
RTS, SOMFY 433-NLT4 BEIGE, SOMFY
433-NLT2 RTR, SOMFY TX2 433MHZ

SOMMER
4014 TX03-434-2, 4013 TX02-434-4,
4022 TX03-434-2, 4026 TX03-868-2,
4020 TX03-868-4, 4025-TX02-
868.4011, 4010

STAGNOLI
AV223

TAU 
250 SLIM RP, 250 T4 RP

TELCOMA
FM 402, FM 402 E

VDS 
TRQ, ECO-R

V2 
PHOENIX 433-868, TXC, TSC, TRC,
HANDY