

- 1**
PREMERE E MANTENERE PREMUTO
IL **TASTO 1** DEL RADIOCOMANDO
AIR4.




- 2**
CONTEMPORANEAMENTE
PREMERE 4 VOLTE IL **TASTO 4**.

- 3**
RILASCIARE ENTRAMBI I TASTI DEL
RADIOCOMANDO AIR4.




- 4**
AIR4 EMETTERA' UN LAMPEGGIO
BREVE CIRCA OGNI 2 SECONDI.

- 5**
POSIZIONARE IL RADIOCOMANDO
DA CLONARE SCHIENA A SCHIENA.

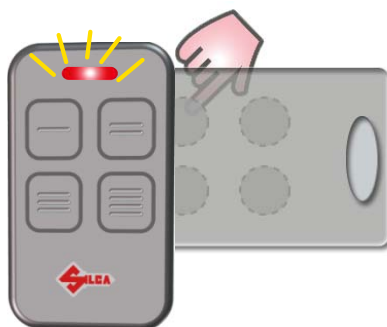

- 6**
PREMERE E MANTENERE PREMUTO
IL TASTO DA COPIARE DEL
RADIOCOMANDO ORIGINALE.

- 7**
ATTENDERE CHE IL LED DI AIR4
CAMBI LAMPEGGIO
(**LAMPEGGIO PIU' VELOCE**) A
CONFERMA DEL CORRETTO
APPRENDIMENTO DEL CODICE.
RILASCIARE IL TASTO DEL
RADIOCOMANDO ORIGINALE.

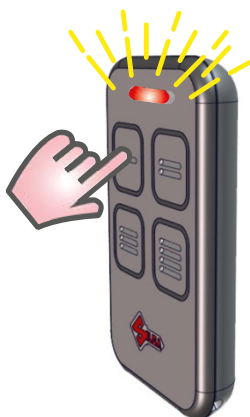

- 8**
MENTRE IL LED LAMPEGGIA,
PREMERE IL TASTO DI AIR4 SUL
QUALE SI DESIDERA INSERIRE IL
CODICE APPENA APPRESO E
MANTENERLO PREMUTO FINO A
QUANDO IL LED NON SI SPEGNE.