


PROCEDURA PER MONTARE IL NUOVO COMMUTATORE COD. 811730074 e pertanto poterlo utilizzare sugli apparecchi ante-modifica:

- 1- posizionare il commutatore nello scatto n°5, girare in senso orario e segnare il punto in cui il contatto metallico 7a - 7 tocca la camma in plastica.
- 2- ruotare quindi di nuovo il commutatore e tagliare la parte di camma segnata (con tronchesino) in modo che la lamella metallica, riposizionando il commutatore nel 5° scatto, chiuda il suo contatto.

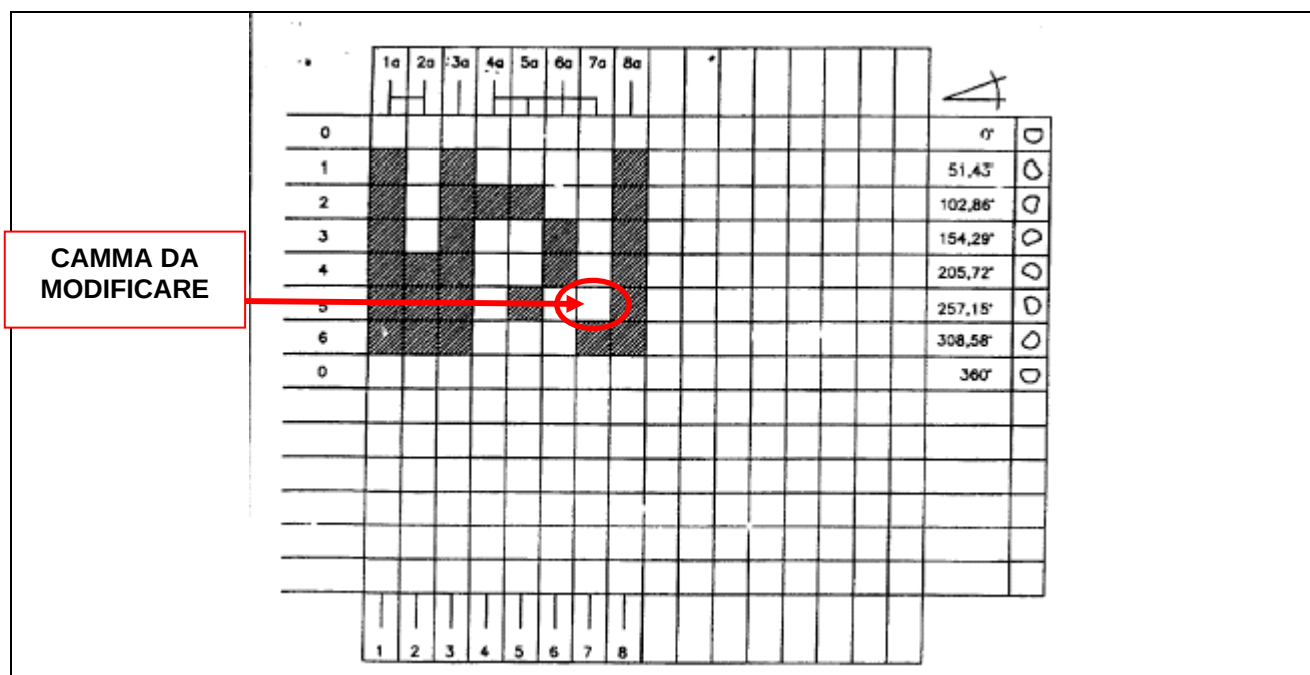

VECCHIO COMMUTATORE 811730091

